


Indstilling af saunaen, udenfor de forprogrammerede tider

Styringen er altid tændt i "vinterbadesæsonen", og

Displayet viser "OFF"

Manuel indstilling:

Tænd saunaen ved at trykke på ur-symbolet en gang

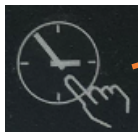


Nu viser displayet "0,5" som betyder at ovnen er tændt en halv time.

Et tryk mere, så vises "1.0" = en time. Hvert tryk øger tiden med en halv time. Maks 6 timer.

Opvarmningstiden er ca. 45 minutter

Afbryd tiden ved at trykke på ur-symbolet et 2-3 sekunder. Så står der "OFF" i displayet. **Det var det!!!**

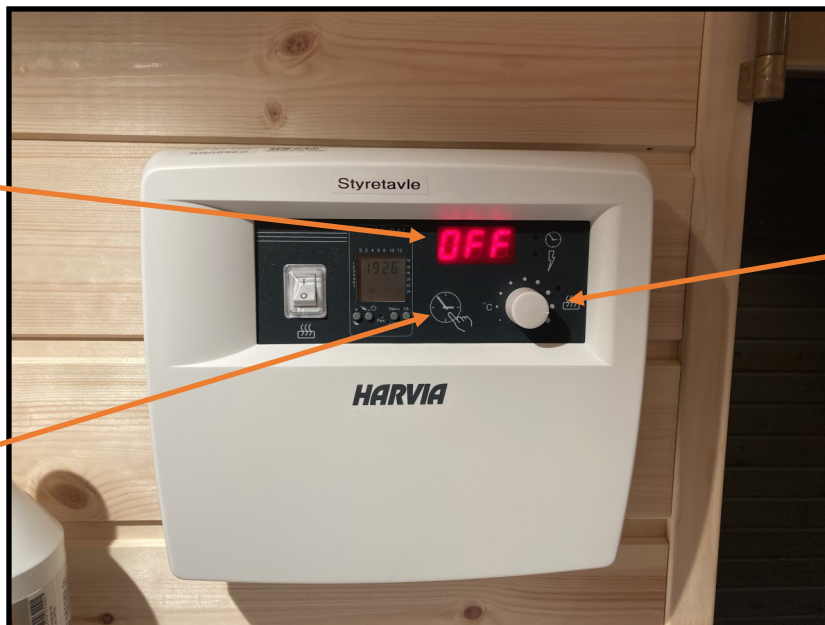

Temperaturen indstilles på drejeknappen til højre.



Indstil den på 100 grader som udgangspunkt. (føleren er placeret over ovnen)

Temperaturen SKAL stå på 100 gr. når saunaen forlades.



HUSK!!

Aflæs el-måleren i eltavlen før du tænder saunaen, og når du slukker igen.

Aflæsningen noteres på skemaet der ligger på pulten, og beløbet der skal afregnes bliver opkrævet ved årsskiftet, sæsonafslutning, evt. oftere.

VIGTIGT!!! DER MÅ IKKE PILLES VED UR-PROGRAMMET OG TÆND-SLUK KONTAKTEN!!